



**Gebruiksaanwijzing
Digitale luchtverfrisser**

1 Uitleg display

- Als **ON** knippert, is de dispenser in gebruik. Let op! Spray niet in uw ogen!
- Als **can** knippert, is de spuitbus leeg. U kunt nu de spuitbus verwisselen (zie ook punt 5-4 en 5-7-1).
- Als **z** knippert, zijn de batterijen leeg. U kunt deze nu vervangen (zie ook punt 5-8).
- Als **clear** in het display staat, staat het geluid van uw dispenser AAN (zie ook punt 5-7-2).

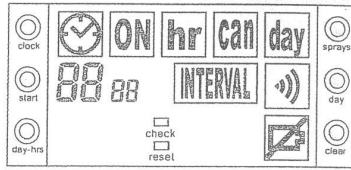

2 Licht indicatie

- 2-1 Als het groene lichtje knippert is uw dispenser in gebruik.
- 2-2 Als het linker rode lichtje knippert (refill) is de spuitbus leeg. U kunt deze nu vervangen. Druk één maal op de rode clear knop om uw instellingen te behouden.
- 2-3 Als het rechter rode lichtje knippert (low-batt.) zijn de batterijen leeg. U kunt deze vervangen zonder dat de instellingen wijzigen, mits u ze binnen enkele minuten terugplaatst. Let op, batterijen met de + pool omhoog!

3 Vóór het eerste gebruik

- 3-1 Open de dispenser met de bijgeleverde Vendor-sleutel, de dispenser opent aan de bovenzijde.
- 3-2 Plaats de 2 penlite batterijen met de + pool omhoog , en druk op de reset knop om de dispenser te herprogrammeren.
- 3-3 Programmeer de dispenser volgens uw eigen voorkeur. Voor verdere uitleg zie 5 Programmeren.
- 3-4 Plaats nu een volle spuitbus. Kijk of de opening voor de spuitbus "in" de rekeneenheid vrij is. Is dit niet het geval kunt u met de hand het witte palletje omhoog duwen. Nu kunt u de spuitbus plaatsen met zijn hals **IN** de ijzeren houder. Sluit nu de kap.

LET OP! Plaats altijd eerst de batterijen en daarna pas de spuitbus. Doet u dit niet dan spuit hij bij plaatsing van de batterijen. Let op voor uw ogen!

4 Functies van de knoppen

- 4-1 hiermee stelt u de lokale tijd in per 10 minuten.
- 4-2 hiermee stelt u de starttijd in, instelbaar per uur.
- 4-3 dagelijkse uren actief, u kunt kiezen uit vaste uren.
- 4-4 aantal sprays in een spuitbus.
- 4-5 aantal dagen dat de dispenser met een spuitbus moet doen.
- 4-6 4-6-1 hiermee herstart u de dispenser.
4-6-2 geluid AAN / UIT.
- 4-7 nakijken van de door u geprogrammeerde instellingen.
- 4-8 terug naar fabrieksinstellingen. **EN éénmaal spuiten. Let op uw ogen!**

5 Programmeren

- 5-1 **CLOCK** druk **clock** om de tijd te programmeren met een 24-uurs programmering. U kunt de tijd instellen per 10 minuten, b.v. 8.00, 8.10, 8.20... etc.
- 5-2 **START** druk **start** om de gewenste starttijd te programmeren. U kunt dit instellen per uur, bv 23, 00, 01, 02... etc. Let op, als **ON** knippert is de dispenser actief.
- 5-3 **DAY-HOURS** druk **day-hrs** om de dagelijkse werkingsduur actief te selecteren. U kunt kiezen uit 8, 10, 12, 16 en 24 uur.
- 5-4 **SPRAYS** druk **sprays** om het aantal sprays in uw spuitbus te selecteren. Stel deze in op **3000 sprays**.
Let op! Als **can** knippert in uw display en het linker rode lampje, is uw spuitbus leeg. U kunt deze nu vervangen. U hoort nu ook lange geluidssignalen (om het geluid uit te zetten kijk bij punt 5-7-2).
- 5-5 **DAY** druk **day** om het aantal gewenste dagen actief te selecteren. U kunt kiezen uit 15, 30, 45, 60, 75 en 90 dagen.
- 5-6 **INTERVAL** Deze berekent de rekeneenheid automatisch naar aanleiding van uw instellingen. In het display verschijnt het aantal minuten tussen de sprays.
- 5-7 **CLEAR** 5-7-1 druk op de rode clear knop als u de spuitbus heeft vervangen en u uw instellingen wilt behouden.
5-7-2 geluid AAN / UIT.
Als in het display staat, staat het geluid AAN. U kunt nu 3 seconden op clear drukken om het geluid UIT te zetten. Als het geluid UIT staat krijgt u ook geen geluidssignalen als uw batterijen of spuitbus leeg zijn.
- 5-8 Als knippert in uw display en het rechter rode lampje zijn uw batterijen leeg. Ook hoort u 2 korte geluidssignalen, net zolang totdat u de batterijen heeft vervangen. Plaats de nieuwe batterijen beide met de + pool omhoog.
- 5-9 **CHECK** druk op **check** als u uw instellingen wilt controleren. Ze verschijnen in de volgende volgorde: **ON** **hr** **can** **day** **INTERVAL** (zie ook bij punt 1 uitleg display).
- 5-10 **RESET** druk **reset** als u terug wilt naar de fabrieksinstellingen.

